



ワイヤレスディスカッションシステム

取扱説明書

送信機 M／受信機 S

BRIDGE COM LT-M/LT-S BM-LTM/BM-LTS

ブリッジコム エルティエム／エルティエス

安全のための注意事項



火災や人身事故防止のため、電気製品は
注意事項を必ずお守り下さい。万が一、
変な音・においがしたり煙が出たら、

1. 電源を切る
2. 火気から遠ざける
3. 問い合わせる



*お問い合わせ先は本書最後に記載してあります。



危険 万が一、電池の液漏れが起きた場合。



- ・ すぐに火気から遠ざけて下さい。漏れた液や気体に引火して発火、破裂するおそれがあります。
- ・ 液が目に入った場合は、擦らず、すぐにきれいな水で充分に洗い、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液を口に入れた場合は、すぐに口を洗浄し、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流して下さい。





注意 必ずお守り下さい。

- ・ 高温・低温の場所に長時間放置しないで下さい。
- ・ 本製品は防水ではありません。水に濡れたり、水没させたりしますと故障の原因になります。
- ・ 磁場が発生するような場所、電子レンジの近くや湿気等が多いところでの使用を避けて下さい。



送信機 M

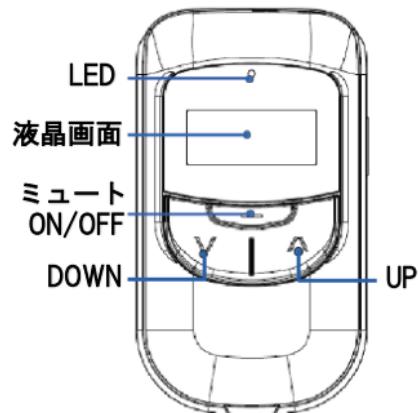

受信機 S

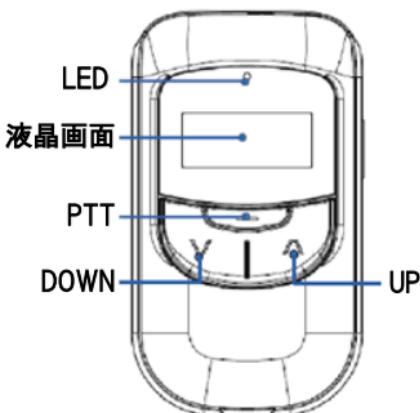

電源 ON/OFF

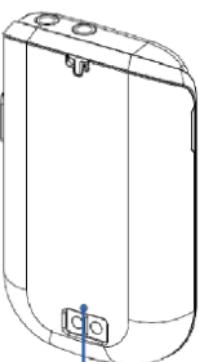


充電接続部



USB

電源 ON/OFF

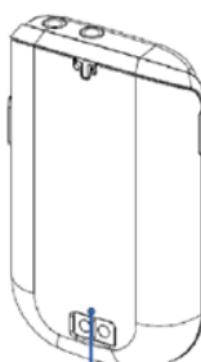

充電接続部



USB

付属品 *各一つずつ

- ・ USB 充電ケーブル
- ・ ストラップ
- ・ 取扱説明書（本書）

使用方法 送信機 M／受信機 S <共通>

1. ヘッドホンマイク・マイク・イヤホン接続

送信機 M にヘッドホンマイクを繋げて下さい。

受信機 S にヘッドホンマイク、またはマイク、イヤホンをそれぞれ繋げて下さい。


2. 電源オン／オフ

電源を 2 秒間押すと電源オン、電源オン中に再度電源を 2 秒間押すと電源オフになります。

3. 音量設定 - 電源オンになると音量が表示されます。

1) UP/DOWN を押して音量を調整して下さい。

2) 音量は 00～09 で選択して下さい。

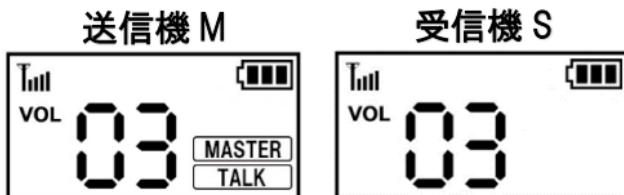

4. グループ設定 - 80 グループの登録が可能です。

UP/DOWN を同時に押して下さい。液晶画面に下図が表示され GRP が点滅します。

GRP が点滅中に UP/DOWN を押して、00～79 の番号を選択して下さい。

送信機 M




受信機 S



- * GRP が点滅するのは約 2 秒間です。その間に次の操作を行わないと最初の画面へ自動で戻り、再度 UP/DOWN を同時に直す必要があります。

5. マイク感度設定 - 感度は 5 段階ございます。

UP/DOWN を同時に押して液晶画面に GRP が点滅したら、送信機 M はミュート、受信機 S は PTT を押すと VOL が点滅し、C2 と表示されます。VOL が点滅中に、C1～C5 を UP/DOWN を押して選択して下さい。

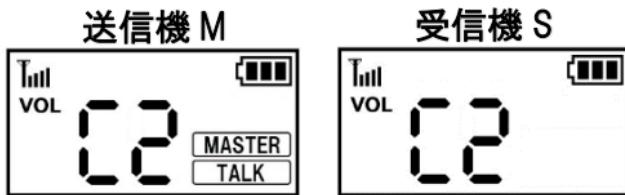

- * VOL が点滅するのは約 2 秒間です。その間に次の操作を行わないと最初の画面へ自動で戻り、再度 UP/DOWN を同時に直す必要がございます。

6. サイドトーン（自分の声）オン／オフ

UP/DOWN を同時に押して液晶画面に GRP が点滅したら、送信機 M はミュート、受信機 S は PTT を押すと VOL が点滅し、C2 と表示されます。VOL が点滅中に、再度、送信機 M はミュート、受信機 S は PTT を押すと SF が点滅します。SF が点滅中に UP/DOWN を押すと、SO になりサイドトーンがオンになります。



- * SF が点滅するのは約 2 秒間です。その間に次の操作を行わないと最初の画面へ自動で戻り、再度 UP/DOWN を同時に直す必要がございます。

7. 送信・双方通話

- 1) 送信機 M は電源オンになると、受信機 S への通話が可能です。
- 2) 受信機 S は電源オン後、PTT を押し続けると液晶画面に TALK と ON AIR が表示され、送信機 M と双方通話することができます。
また、その会話を他の受信機 S は傍聴することができます。
- 3) 1 機の受信機 S と送信機 M が双方通話中に、他の受信機 S が PTT を押しても送信機 M と双方通話することはできません。

双方通話中の受信機 S の通話終了後、最初に PTT を押した受信機 S が送信機 M と双方通話することができます。

双方通話中の送信機 M



双方通話中の受信機 S



傍聴中の受信機 S



8. 送信機 M のミュート

送信機 M は電源オンになると、受信機 S へ通話が可能となります。ミュートを押すとプーと通知音が鳴り、ミュート状態になるので、送信機 M の声は受信機 S には送信されません。

ミュート中は液晶画面のバッテリー残量のアイコンの左横に  のアイコンが表示されます。

再度ミュートを押すとプッップッと通知音が鳴り、受信機 S へ通話が可能となります。

9. 充電 - 充電方法は2通りございます。

1) USB ジャックに USB 充電ケーブルを繋いで下さい。

2) 専用充電器(別売)を御使用下さい。

* 電池残量が少なると LED が赤く点滅します。

* 充電中は LED が赤く点灯し、終了すると消灯します。

10. 電池交換

リチウム電池は交換可能です。

本体後ろの電池カバーは右上部に爪等を引っ掛け、ゆっくりと開けて下さい。

強く引っ張るとカバーが割れてしまう可能性がございますので、注意して開けて下さい。

使用上の注意事項

1. 送信できない/受信できない

- 1) 端末同士のグループ番号を合わせて下さい。
- 2) ヘッドホンマイク、イヤホンマイク等がしっかりと繋がっているか確認して下さい。
- 3) 音量を確認して下さい。
- 4) 電波を妨害する機器等が無いか確認して下さい。
- 5) 電池残量を確認し下さい。

仕様

項目	内 容
周波数帯域	ISM 2,403～2,480MHz
電波型式	GFSK ホッピング方式
定格出力	10mW
受信感度	-95dBm
チャンネル数	80 チャンネル
最大接続台数	1 チャンネルあたり無制限
電波到達距離	最大約 150m ※使用環境により異なります
周波数間隔	500KHz
データ送信レート	500Kbps
音声コーデック	16bit/16KHz
音声遅延時間	<20ms
連続使用時間	約 12 時間
充電時間	約 5 時間
充電池	リチウムイオン @3.7V/800mA
サイズ	50mm x 88mm x 15mm.
重量	約 60g
認証	技術基準適合証明、FCC、CE

保証とアフターサービスについて

保証期間：お買い上げ日から本体のみ1年間

販売店名

電 話 ()

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼される際は、まずお買い求め頂いた先へ
ご相談下さい。使い方や修理のご相談は・・・

株式会社ベアリッジ

お問い合わせサイト：<http://bearidge.com/>

電話：0569-89-7969

B-E A R[®]
"Hear" we go !!