



## デジタル複数同時通話無線機

### 取扱説明書 <キーロック設定用>

BRIDGECOM X5 BM-X5

ブリッジコム エックスファイブ

### 安全のための注意事項



火災や人身事故防止のため、電気製品は注意事項を必ずお守り下さい。

万が一、変な音・においがしたり煙が出たら、

1. 電源を切る
2. 火気から遠ざける
3. 問い合わせる




\*お問い合わせ先は本書最後に記載してあります。



万が一、電池の液漏れが起きた場合。


- ・ すぐに火気から遠ざけて下さい。漏れた液や気体に引火して発火、破裂するおそれがあります。
- ・ 液が目に入った場合は、擦らず、すぐにきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が口に入った場合は、すぐに口を洗浄し、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が身体や衣服についた時は、水でよく洗い流して下さい。



必ずお守り下さい。

- ・ 高温・低温の場所に長時間放置しないで下さい。
- ・ 本製品は完全防水ではありません。水没させますと故障の原因になります。
- ・ 端子のゴム栓は、配線接続時以外は必ず栓をして下さい。

## 本体構造

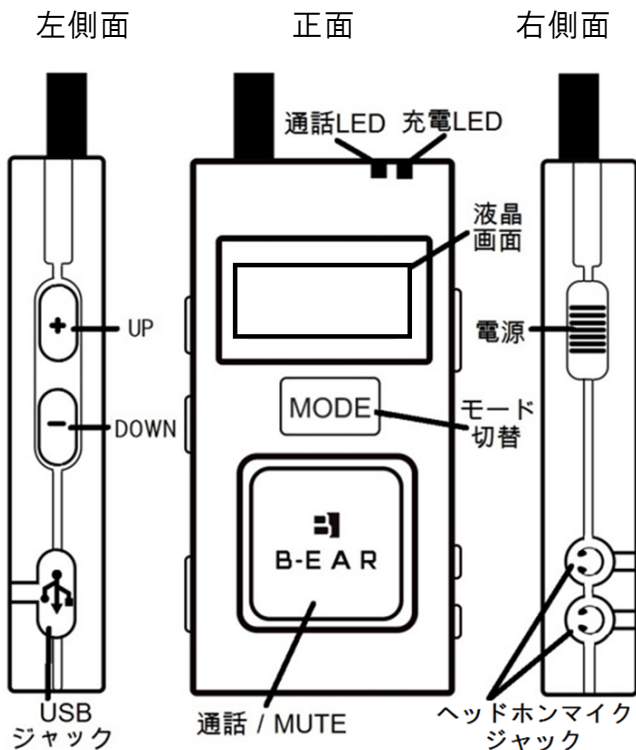

### 付属品＊各一つずつ

- ・ USB 充電ケーブル
- ・ ストラップ
- ・ 取扱説明書（本書）


＊ ヘッドホンマイク、イヤホンマイクは別売です。

# 使用方法

## 1. 電源オン／オフ


オン：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に、音量が表示され、通話 LED が青色点滅します。

オフ：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に、OF と点滅表示され、電源がオフになります。

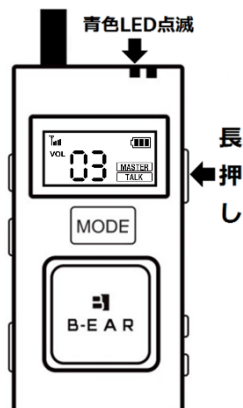

## 2. ヘッドホンマイク接続

ヘッドホンマイクジャックにヘッドホンマイクもしくは、イヤホンマイクを接続して下さい。どちらに繋いでも通話できます。

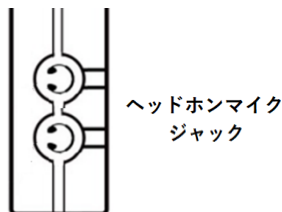

### 3. 音量設定 - 電源が入ると音量が表示されます。

UP/DOWN を押して音量を上げ下げして下さい。


音量は 00～06 です。

#### 音量



### 4. グループ設定 - 40 グループの登録が可能です。

モード切替を数秒間長押しすると、液晶画面に下図が表示され GRP が点滅し、GRP が点滅中に UP/DOWN を押して 00～39 の番号を選択して下さい。同時に使用する本機のグループ番号は同じ番号に合わせて下さい。

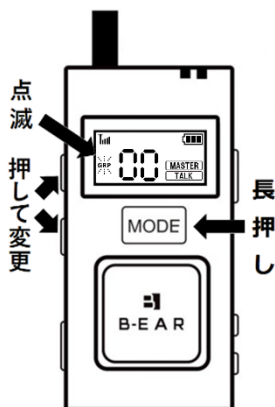

#### GRPが点滅中にUP/DOWNで変更




※モード切替を長押しし、GRPが点滅するのは約6秒間です。その間に操作を開始しないとVOLが表示される画面へ自動で戻り、モード切替を再度長押ししなければなりません。

※設定変更する際は、必ず液晶画面にVOLが表示されている時にモード切替を長押しして下さい。VOL表示以外の画面でモード切替を長押ししても画面がフリーズし、設定変更は出来ません。

## 5. ID 設定 - ID00 から 05 までの登録が可能です。

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を一回押す と下図が表示されます。


ID が点滅中に UP/DOWN を押し 00～05 の番号を選択して下さい。ID00 がグループの親機となり MASTER と TALK が表示され、ID01～04 は子機となり TALK のみが表示され、ID05 に TALK は表示されず傍聴のみとなります。

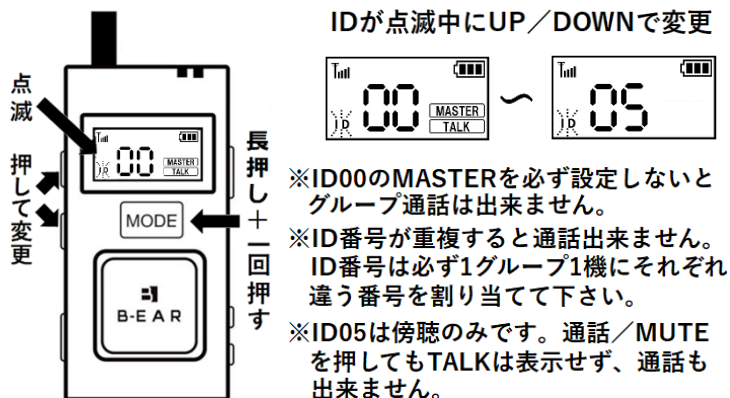


## 6. サイドトーン（自分の声）オン／オフ

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で二回押す と下図が表示されます。


S0 が点滅中に UP/DOWN を押し SF に合すとサイドトーンはオフになり、S0 はサイドトーンがオンになります。

サイドトーンがオフになると、バッテリー残量のアイコンの左横に  のアイコンが表示されます。

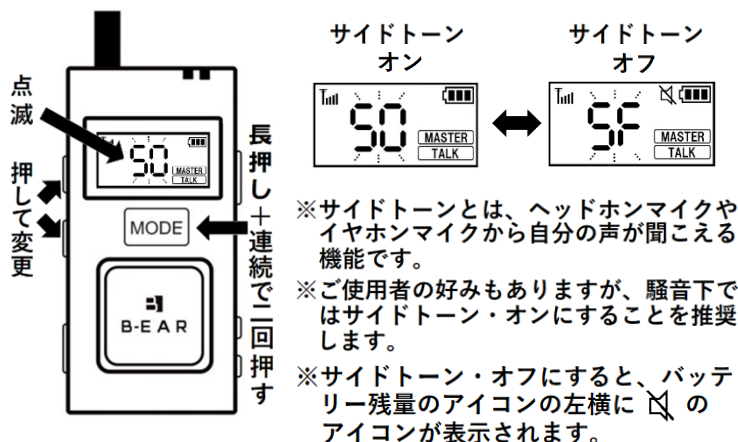


## 7. MUTE 設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で三回押す と下図が表示されます。P0 が点滅中に UP/DOWN を押し PF に合すと MUTE 設定になり、傍聴のみになります。

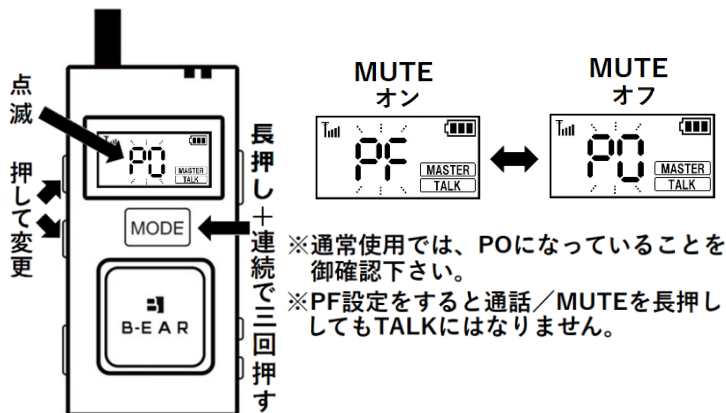

## 8. マイク感度設定


モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で四回押す と下図が表示されます。C1 が点滅中に UP/DOWN を押し、C1～C5 を選択して下さい。

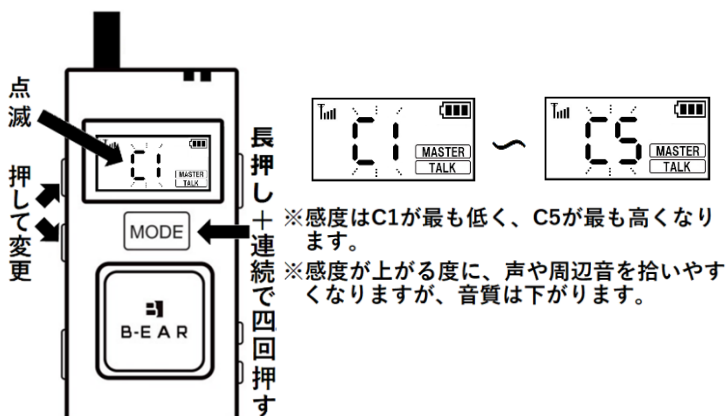



## 9. 音量出力設定


モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で五回押す と下図が表示されます。UL が点滅中に UP/DOWN を押し、UH に合すと音量出力が高くなり、声がよく聞こえますが、無線特有の雑音聞こえます。UL は音量出力が低くなり、聞こえは落ちますが雑音も聞こえなくなります。現場に合わせて調整して下さい。

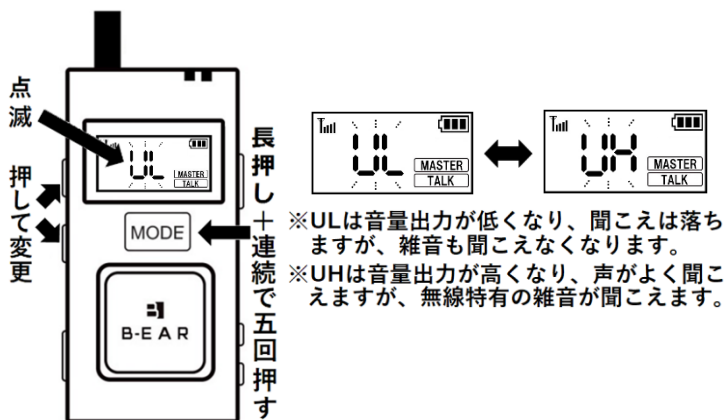

## 1 0. 通話方法 (1)

MASTER (ID00) は、電源を入れると MASTER と TALK が表示され、ID01～04 は TALK のみが表示されます。

ID05 には TALK が表示されず、傍聴のみとなります。

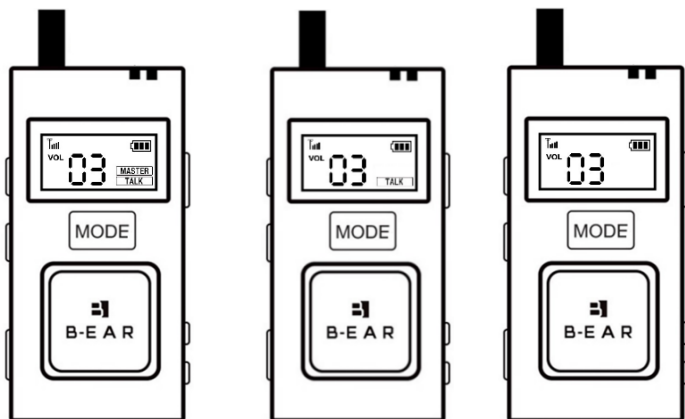

MASTER (ID00)


ID01～04

ID05


## 1 1. 通話方法 (2)

MASTER (ID00) と ID00～04 は、通話／MUTE を長押しすると TALK が消え、傍聴のみにになります。再び通話／MUTE を長押しすると TALK が表示され、通話可能となります。

ID05 は通話／MUTE を押しても通話は出来ません。

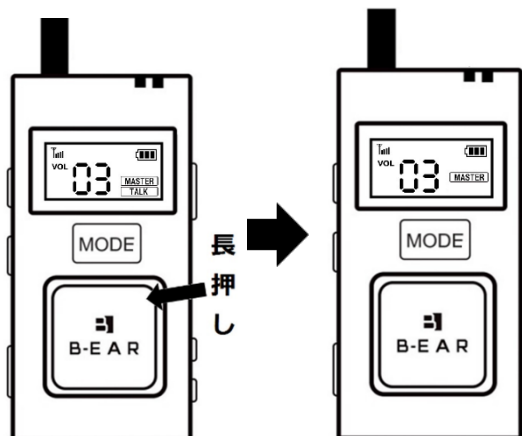

MASTER (ID00)

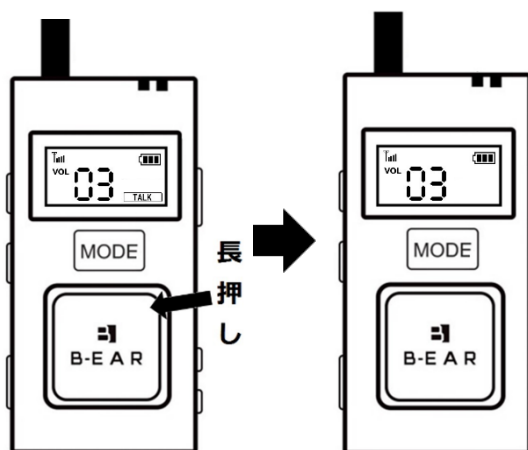

ID01~04

## 1 2. キーロック設定


モード切替と通話／MUTE を 4 秒間長押しします。

液晶画面の表示に **LC** と表示されれば、キーロックがかかります。キーロック中に使用可能なボタンは、電源ボタンと UP／DOWN のみになります。

キーロックを解除するには、再度モード切替と通話／MUTE を約 4 秒間長押しし、液晶画面の表示が **LC** から音量表示に変わったら、キーロック解除となります。

キーロック解除中

キーロック中

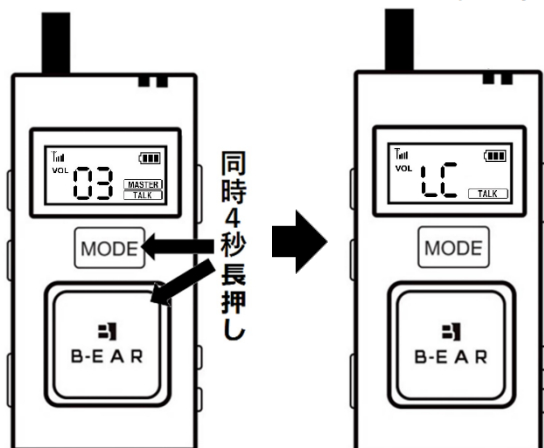

※キーロック中に使用可能なボタンは電源とUP／DOWNのみです。

### 1 3. 通知音

下記の通知音で状態をお知らせします。

「プップッ」 - TALK にした時

通話距離範囲に戻った時

「プープープー」 - TALK を自分から外した時

通話距離範囲から外れた時

「プープープー」 が二回 - 通話者が増え、自動で傍聴者に入れ替わった時

通話距離範囲から離れ、TALK が外れた時


### 1 4. リセット

電源ボタンと UP/DOWN を同時に 2 秒以上押し、ボタンを離すとリセットされ電源がオフになります。

### 1 5. バッテリー残量

液晶画面の右上にバッテリー残量が表示されます。


満充電から連続通話時間は、約 10 時間です。

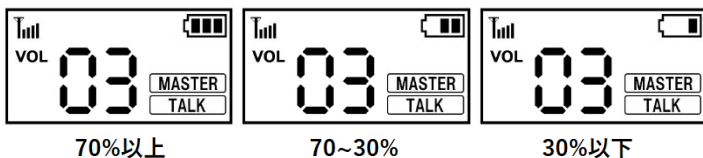

## 16. 充電

USB ジャックに USB 充電ケーブルを繋いで下さい。

充電中は充電 LED が赤く点灯し、充電が終了すると消灯します。バッテリーを使い切った状態から満充電までの時間は、約 3 時間です。

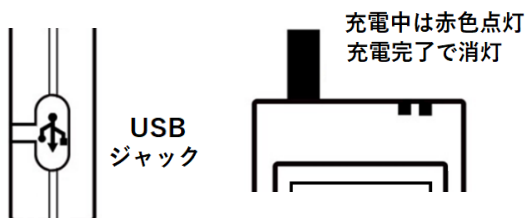

## 仕様

周波数 : 2.403～2.480GHz

定格出力 : 10mW/MHz

受信感度 : -95dBm

周波数特性 : 50 Hz～7 KHz

CH数 : 40 チャンネル

電池容量 : 1100mA

サイズ : H98mm x W49mm x D17mm

重量 : 88g

技術基準適合証明  005-101162

バージョン 1.2

2017 年 6 月更新

# 保証とアフターサービスについて

保証期間は、お買い上げ日から1年間（本体のみ）となります。

販売店名

電 話 (            )

お買い上げ日            年        月        日

修理を依頼される際は、まずお買い求め頂いた先へご相談下さい。

品名：ブリッジコム X5

品番：BM-X5

使い方や修理のご相談は・・・

株式会社ベアリッジ

お問い合わせサイト：<http://bearidge.com/>

電話：0569-89-7969

